


GEBRUIKSAANWIJZING




INTRODUCTIE

De Alecto FR115 is een PMR-446 Portfoon. Met deze portfoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portfoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 standaard.

DISPLAYFUNCTIES

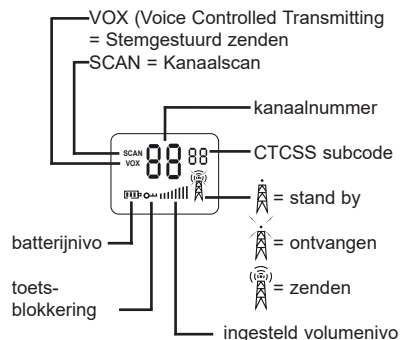

FUNCTIES

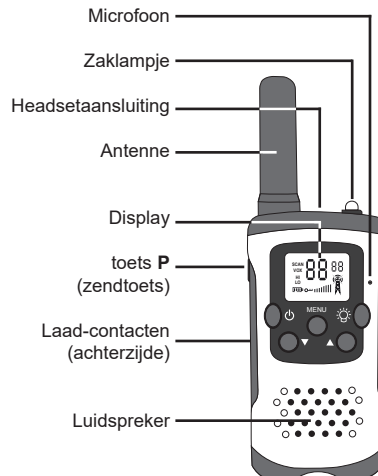

INSTALLATIE

VOEDING:


De FR115 wordt gevoed door middel van 3 AAA penlite batterijen.

1. Open nu het batterijcompartiment door het lipje aan de onderzijde van de batterijdeksel naar boven te duwen, de batterijdeksel kan nu worden weggenomen.



Om verstikkingsgevaar bij gebruik door kleine kinderen te voorkomen, omdat de riemclip een relatief klein onderdeel is, is de riemclip vanaf de fabriek vastgelijmd. Het afnemen en terugplaatsen van de batterijdeksel kan daardoor iets lastiger verlopen.

2. Plaats de batterijen zoals dit in het batterijcompartiment staat aangegeven en sluit het batterijcompartiment

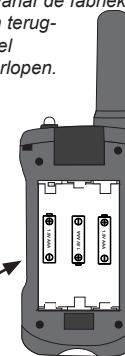

HEADSET:

Aan de bovenkant van de FR115, zit de aansluiting voor een headset met een 2.5mm plug. Wij adviseren hier het gebruik van een Alecto FRH-10 headset.

Alecto® FR115GS

GEBRUIKEN



Let op: voor een verbinding tussen 2 portfoons, moeten beide portfoons op hetzelfde kanaal zijn ingesteld, met dezelfde subcode. Zie verderop in deze handleiding hoe het kanaal en de subcodes ingesteld moeten worden.

IN/UITSCHAKELLEN:

Toets **⏻** 2 seconden ingedrukt houden om de portfoon in- of uit te schakelen.

VOLUMEREGELING:

Herhaaldelijk kort op toets **▲** of **▼** drukken om het volume in te stellen. Onder in het display wordt het ingesteld volumenivo getoond.

ZENDEN:

Toets **P** indrukken om te zenden. Deze toets ingedrukt houden tijdens het praten. Spreek met een normaal stemvolume en ongeveer 3 tot 5 cm van de microfoon van de portfoon.

ONTVANGEN:

Toets **P** loslaten om te ontvangen.

OPROEPTOON:

Toets **P** kort indrukken om een oproeptoon uit te zenden. Deze oproeptoon is instelbaar, zie 'Wijzigen oproeptoon' verderop in deze handleiding.

ACHTERGROND VERLICHTING:

Bij elke druk op een functietoets (behalve op de zaklamp-toets) zal de achtergrondverlichting van het display oplichten. Deze verlichting zal automatisch, 10 seconden nadat voor het laatst een toets werd ingedrukt, doven

ZAKLAMP:

Met toets **☼** schakelt u de ingebouwde zaklamp in. Dit lampje licht op zolang u deze toets ingedrukt houdt.

Voor deze functie hoeft de portfoon niet ingeschakeld te zijn.

Let op: kijk niet direct in het schijnend lampje en schijn ook niemand anders in de ogen. Het licht kan fel zijn en kan het zicht beschadigen.

EXTRA FUNCTIES

VOX FUNCTIE:

Bij een ingeschakelde VOX functie (VOX = Voice Activated Transmission), gaat de FR115 zenden zodra u in de microfoon spreekt.

In/uitschakelen VOX-functie:

1. druk 3x op toets **MENU**, links in het display licht het woordje "VOX" op
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de inschakelgevoeligheid in te stellen ('OF' is uit, '1' is het minst gevoelig, '3' is het gevoeligst)
 3. druk op toets **P** ter bevestiging
- Bij voorkeur deze functie gebruiken in combinatie met headsets. Let op dat het ruim een seconde kan duren nadat u bent gaan spreken, voordat de portfoon de zender inschakelt.

KANAAL BELUISTEREN: (monitoring)

Bij deze functie schakelt u de ruisonderdrukking uit waardoor ook zwakke zenders op dat kanaal beluisterd kunnen worden.

In/uitschakelen MONITOR-functie:

1. houd 2 seconden toets **▼** ingedrukt, de ruisonderdrukking wordt uitgeschakeld en u kunt het kanaal beluisteren
2. toets **▼** loslaten om de ruisonderdrukking weer in te schakelen

KANAALSCAN:

Met de scanfunctie worden achtereenvolgens alle kanalen afgeluisterd.

1. houd toets **▲** 2 seconden ingedrukt, het scannen wordt gestart
2. druk kort op toets **▲** of **▼** om het scannen te continueren indien op een kanaal alleen ruis ontvangen wordt
3. druk op toets **P** of op toets **MENU** om het scannen te beëindigen

TOETSENBORDSLOT:

Bij een geactiveerd toetsenbordslot zijn de toetsen **▲**, **▼** en **MENU** geblokkeerd.

1. houd toets **MENU** ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden 'bbs' in het display verschijnt
2. nogmaals toets **MENU** 2 seconden ingedrukt houden om deze toetsen weer vrij te geven

INSTELLINGEN

WIJZIGEN ZEND/ONTVANG KANAAL:

1. druk 1x op toets **MENU**, de kanaalaanduiding gaat knipperen
2. druk op toets **▲** of **▼** om het gewenste kanaal te selecteren
3. druk op toets **P** ter bevestiging

WIJZIGEN SUBKANAAL (CTCSS):

1. druk 2x op toets **MENU**, de subkanaal aanduiding gaat knipperen
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om het gewenste subkanaal (1-38) in te stellen of schakel deze functie uit door OF in te stellen
 3. druk op toets **P** ter bevestiging
- Let op dat de portfoon van uw gesprekspartner hetzelfde subkanaal moet hebben ingesteld.

Uitleg subkanaal. (CTCSS code):

Continuous Tone Controlled Squelch System is een tooncode die wordt meegestuurd bij het zenden. Deze tooncode is niet hoorbaar. Alleen als de tooncode van de zende portfoon overeenkomt met de tooncode van de ontvangende portfoon, dan zal de ontvangende portfoon het signaal weergeven. Hierdoor voorkomt u dat u gestoord wordt door andere PMR-446 portfoons die op hetzelfde kanaal communiceren.

WIJZIGEN OPROEPTOON:

- Er kan een keuze gemaakt worden uit 10 verschillende oproeptonen en 'toon-uit':
1. druk 4x op toets **MENU**, 'CA' knippert in het display
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de gewenste oproeptoon in te stellen ('oF' = toon uit'), ter controle klinkt deze toon uit de luidspreker
 3. druk op toets **P** ter bevestiging

TOETSTOONTJES AAN/UIT:

- Toetstoontjes zijn de toontjes die klinken zodra u een toets indrukt. Als volgt kunt u deze toontjes in- of uitschakelen:
1. druk 5x op toets **MENU**, 'to' knippert in het display met daarachter 'on' of 'oF'
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de toetstoon in te schakelen ('on') of uit te schakelen ('oF').
 3. druk op toets **P** ter bevestiging

ROGER-BEEP:

- Indien deze functie is ingeschakeld, klinkt er bij de ontvangende post een signaal-toon zodra u stopt met zenden. Nu weet de ontvanger dat hij terug kan gaan spreken.
- in- / uitschakelen Roger-beep:
1. druk 6x op toets **MENU**, 'ro' knippert in het display met daarachter 'on' of 'oF'
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de Roger-Beep toon in te schakelen ('on') of uit te schakelen ('oF')
 3. druk op toets **P** ter bevestiging

GEBRUIKERSTIPS

ALGEMEEN:

De FR115 is een zend/ontvanger die werkt met radiogolven in de 446 MHz band. De signaal overdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere portofoons, zenders, draadloze telefoons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.

Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in alle landen van de EU. Als u de FR115 wilt meenemen naar landen buiten de EU, informeer dan eerst naar de plaatselijke beperkingen van het gebruik van PMR446 apparatuur aldaar.

Let op dat het signaal van de FR115 ook door andere portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan worden.

Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne van de FR115 aan te brengen. Service mag alleen geschieden door daarvoor vakbekwame monteurs.

Tijdens een onweersbui de FR115 nooit buiten gebruiken.

VOEDING:

- Het batterijsymbool in het display geeft de lading aan van de geplaatste batterijen.
-  batterijen vol
 -  batterijen 1/3 vol, svp nu vervangen
 -  dit symbool knippert en elke 3 seconden klinkt een dubbele beeptoon: de batterij is bijna leeg en de portofoon zal binnen enkele minuten uitschakelen

RADIOVERBINDING:

Het bereik van de FR115 is tot 5Km. Dit bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals hoge gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een vrij zicht heeft naar de ontvanger.

CTCSS:

Een handset die geen CTCSS code heeft ingesteld kan het signaal van alle handsets ontvangen die op hetzelfde kanaal uitzenden. Terugpraten kan alleen indien u dezelfde CTCSS code heeft ingesteld als de andere handset.

ONDERHOUD:

- Reinig de FR115 alleen met een vochtige doek.
- Plaats de portofoon nooit in direct zonlicht en niet in een vochtige omgeving.
- Vermijd het indringen van water en/of zand in de FR115.
- Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de werking van de FR115 op een andere locatie.

MILIEU:

-  Wordt de portofoon afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Uitgewerkte batterijen kunt u inleveren bij de leverancier van deze portofoons of u kunt ze inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval.
- Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

STORINGSTABEL

- Doet niets:
- batterijen leeg, vervang deze
- Slechte of geen ontvangst:
- batterijen zwak of leeg, deze vervangen
 - kanaalinstelling of subkanaal staat fout ingesteld (de zender en de ontvanger dienen beide op hetzelfde kanaal te zijn ingesteld, met hetzelfde subkanaal)
 - de afstand tussen de zender en de ontvanger is te groot, verklein de afstand
- Ruis en andere bijgeluiden:
- andere zender aanwezig, wissel van kanaal
 - storing door andere apparaten, schakel de andere apparaten uit (indien mogelijk)

- Hoge fluittoon:
- de zender staat te dicht bij de ontvanger of het volume van de ontvanger staat te hard, verhoog de afstand of verlaag het volume

In het geval de storing hiermee niet is verholpen, neem dan de batterijen uit de handset en plaats deze na enkele minuten terug. In het geval de storing nu nog niet is verholpen, neem dan contact op met de Alecto servicedienst op www.alecto.nl

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkfrequentie:	446.00625 MHz tot 446.09375 MHz
Uitgangsvermogen	<27dBm
Voeding portofoon:	3x 1,2V batterij, formaat AAA
Gebruiksduur:	ca. 24 uur (gebaseerd op Alkaline batterijen en het volgende gebruik: 5% zenden, 5% ontvangen 90% standby)
Aansluiting headset:	2.5mm stereo
Bereik:	tot 5Km
Gewicht portofoon:	67gr. (bat excl.)
Afmetingen:	91(128) x 49 x 35mm

Alleen geschikt voor >6 jaar

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radio-apparatuur Alecto FR115 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/FR-115-DOC.pdf>

GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto FR115 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Alecto.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:

Bewaar hier uw kassa of aankoopbon.



Service

Help?

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

**Hesdo, Australiëlaan 1**
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

