


# GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG USER MANUAL




**Alecto®**

**WS-75**

## Installeren / Installation / Installation / Installing

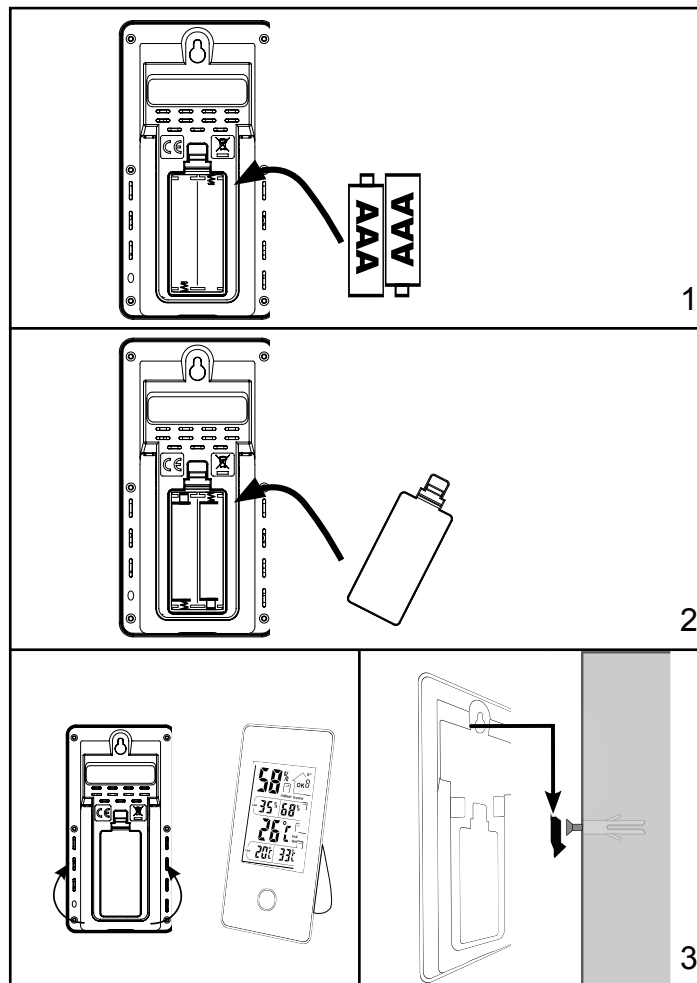

## Gebruiken / Utiliser / Gebrauch / Use Weergave / Affichage / Display / Display:

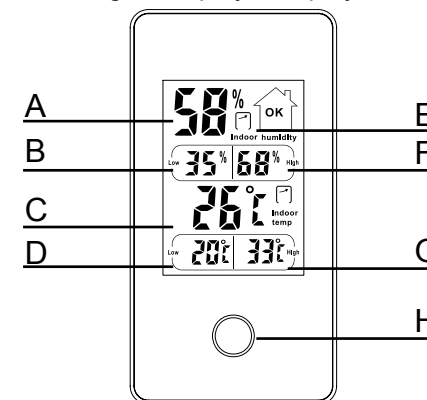

- A: Binnenluchtvochtigheid / Humidité de l'aire intérieure / Innenluftfeuchtigkeit / Indoor humidity
- B: Laagste luchtvochtigheid / Humidité de l'aire minimum / Minimalwert Luftfeuchtigkeit / Lowest humidity
- C: Binnentemperatuur / Température d'intérieure / Innentemperatur / Indoor temperature
- D: Laagste temperatuur / Température minimale / Minimalwert temperatur / Lowest temperature
- E: Luchtvochtigheidstrend / Tendance d'humidité / Tendenz Luftfeuchtigkeit / Humidity trend
- F: Hoogste luchtvochtigheid / Humidité de l'aire maximum / Maximalwert luftfeuchtigkeit / Highest humidity
- G: Hoogste temperatuur / Température maximale / Maximalwert temperatur / Highest temperature
- H: Toets: Wissel tussen celsius en fahrenheit / Touche : Basculer entre Celsius et Fahrenheit / Taste: Wechseln Sie zwischen Celsius und Fahrenheit / Key: Switch between Celsius and Fahrenheit

### SPECS

0 °C - 50 °C: ± 2 °C  
20%-90%: ± 8%



|              |   |          |                                    |                |
|--------------|---|----------|------------------------------------|----------------|
| Service<br>🔧 | ➡ | HSC<br>🌐 | WWW.ALECTO.NL<br>SERVICE@ALECTO.NL | <b>Alecto®</b> |
| Help<br>👤?   |   |          |                                    |                |
| v3.0         |   |          |                                    |                |