

GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
USER MANUAL




Alecto®
WS-1850

Installeren / Installation / Installation / Installing




Min. 1 m, Max. 2 m


1



2

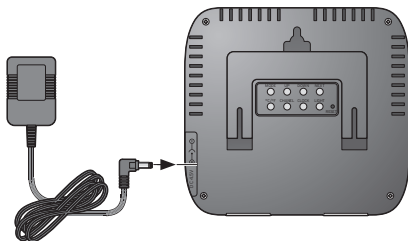

3

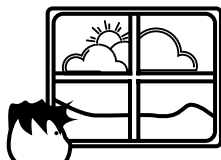

4

OK




CLOCK



5



~5 min.



6


Gebruiken / Utiliser / Gebrauch / Use

Weergave / Affichage / Display / Display:



- A: Weersvoorspelling / Pr vision m t orologique /
Wetterprognose / Forecast
- B: Binnentemperatuur / Temp rature d'int rieure /
Innentemperatur / Indoor temperature
- C: Binnenluchtvochtigheid / Humidit  de l'aire int rieure /
Innenluftfeuchtigkeit / Indoor humidity
- D: Datum / Date / Datum / Date
- E: Tijd / Heure / Uhrzeit / Time
- F: Buitentemperatuur / Temp rature d'ext rieure /
Au entemperatur / Outdoor temperature
- G: Buitenluchtvochtigheid + batterij buitenunit leeg /
Humidit  de l'aire ext rieure + Piles ext rieure pleines /
Au enluftfeuchtigkeit + Batterie Au en leer /
Outdoor humidity + Outdoor battery empty
- H: Luchtdruk / Pression de l'aire / Luftdruck / Air pressure
- I: Stroomaansluiting / Connection de l'adaptateur /
Stromversorgung / Adapter connection

Buttons:

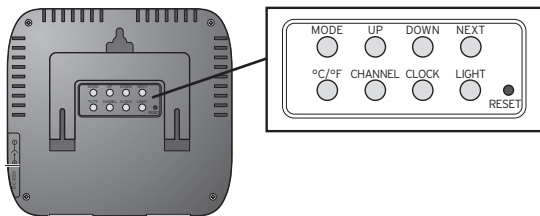

MODE

Druk kort: Wissel tussen tijd, datum en jaar

Appuyez brièvement: Changement d'affichage temps et date

Kurz drücken: Anzeige Uhr oder Datum

Press once: Switch between time, date and year

UP

Druk kort: Wijzig tijd, datum of jaar

Appuyez brièvement: Changer les temps en le date

Kurz drücken: Uhr oder Datum bearbeiten

Press once: Change time, date or year

DOWN

Druk kort: Wijzig tijd, datum of jaar

3 sec. vasthouden: Opnieuw verbinden met buitenunit

Appuyez brièvement : Changer les temps en le date

Appuyer pendant 3 s : Reconnecter à l'extérieure

Kurz drücken: Uhr oder Datum bearbeiten

3 Sekunden halten: Wieder verbinden mit Außen

Press once: Change time, date or year

Hold 3 sec.: Reconnect to outdoor

NEXT

Stel weersymbool in

Régler le symbole de la météo

Das Wettersymbol bearbeiten

Set weather symbol

C/F

Kies de temperatuureenheid

Sélectionnez la notation de la température

Wählen Sie die Temperaturaufzeichnung

Switch between Celsius and Fahrenheit

CHANNEL

Druk kort: Kanaal wijzigen voor de buitensensor

3 sec. vasthouden: Ontvangt tijd van DCF (duurt tot 5 minuten.  wordt weergegeven)

Appuyez brièvement : Changement de canal extérieur

Appuyer pendant 3 s : Recevoir l'heure de DCF (prendre jusqu'à 5 min.  est affiché)

Kurz drücken: Wechseln Sie den Kanal für den Außensensor

3 Sekunden halten: Empfangszeit von DCF (Nimmt 5 min.  wird angezeigt)

Press once: Change channel for outdoor sensor

Hold 3 sec.: Receive time from DCF (takes max. 5 minutes,  shows)

CLOCK

Druk kort: Bevestig invoer

3 sec. vasthouden: Tijd en datum instellen

Appuyez brièvement : Confirmer l'entrée

Appuyer pendant 3 s : Régler l'heure et la date

Kurz drücken: Eingabe bestätigen

3 Sekunden halten: Uhrzeit und Datum einstellen

Press once: Confirm setting

Hold 3 sec.: Set time and date.

LIGHT

Schermverlichting inschakelen

Activer rétroéclairage

Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung

Turn screen light on


RESET

Alle instellingen verwijderen

Supprimer tous les paramètres

Löschen Sie alle Einstellungen

Delete all settings

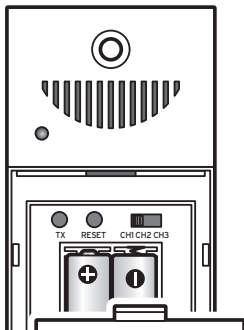

TX

Forceer een signaal

Poussée un signal

Forcier ein signal

Force signal to indoor

RESET

Alle instellingen verwijderen

Supprimer tous les paramètres

Löschen Sie alle Einstellungen

Delete all settings

CH1/CH2/CH3:

Kies kanaal

Choisir un canal

Wechseln Sie den Kanal

Switch to choose channel

SPECS

Indoor:

-5 °C - 0 °C: ± 2 °C

0 °C - 40 °C: ± 1 °C

40 °C - 50 °C: ± 2 °C

Outdoor:

-20 °C - 0 °C: ± 2 °C

0 °C - 40 °C: ± 1 °C

40 °C - 60 °C: ± 2 °C

433 MHz, DCF77

max. 100m (open field)



Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands